


Fauteuil motorisé avec manette ou bouton

1- Basculez le fauteuil vers l'avant.

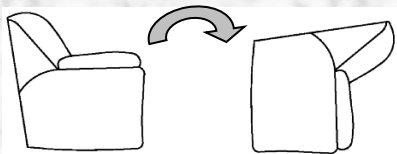

2- Coupez l'attache-câble qui retient le câble électrique situé sous le meuble.




3- Prenez le sac qui contient les items de branchement que vous trouverez à l'intérieur du dos en arrière du meuble.

4- Branchez selon les dessins suivants.


Pour votre sécurité

- *Ne pas refermer si quelqu'un ou quelque chose se trouve sous l'appui-pied.
- *Ne pas descendre du fauteuil si l'appui-pied est ouvert.
- *Ne pas laisser un enfant utiliser le fauteuil sans surveillance.
- *Débranchez le transformateur quand le meuble n'est pas utilisé.
- *Gardez au sec. Ne pas faire fonctionner dans un environnement mouillé ou humide.

OPTION 1

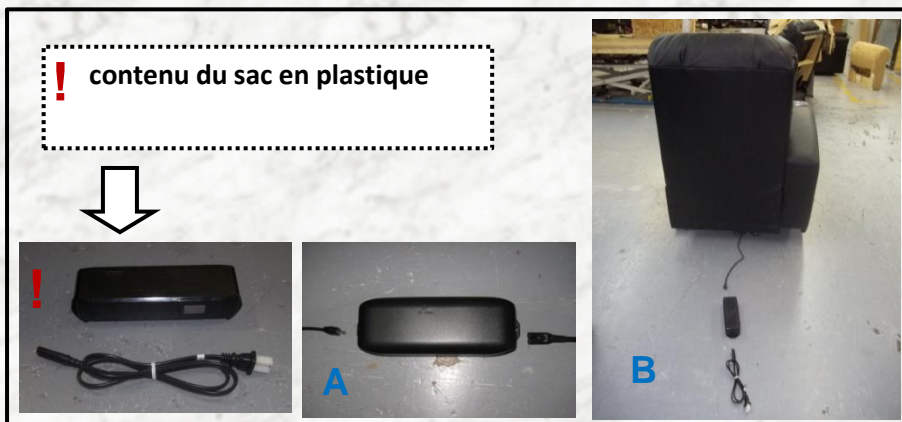

OPTION 2

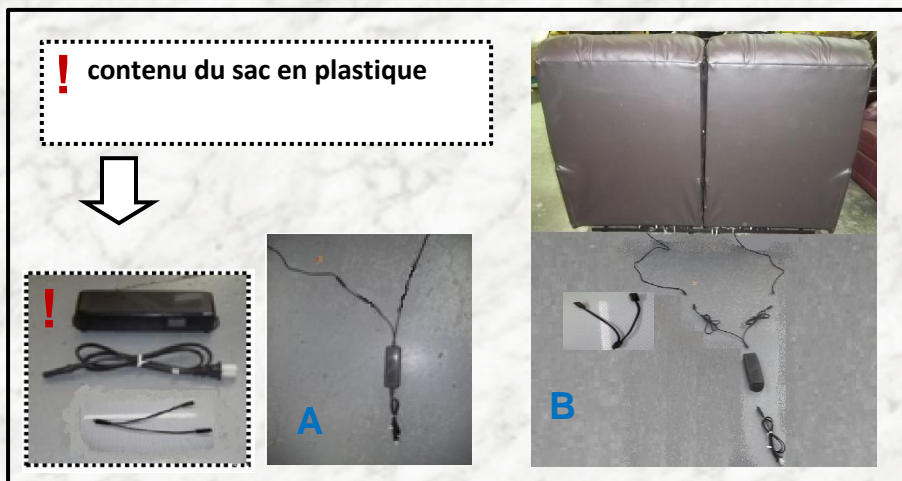

(A & B) Branchez les fils au transformateur et passez-les sous la base (contenus dans le sac de plastique à l'intérieur du dos du meuble).

Fauteuil motorisé avec manette ou bouton-suite

Type de commande

* Options de commande spécifique à certains modèles seulement.

Option A

Commande avec boutons




Poussez le bouton arrière pour fermer.

Poussez le bouton avant pour ouvrir.

Option B*

Commande à boutons intégrés dans le côté du siège

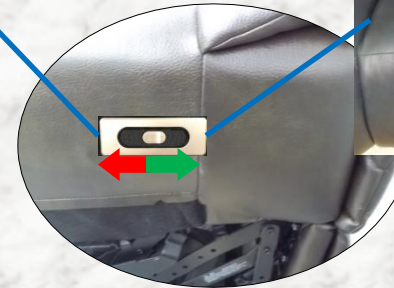

Note: Les boutons de contrôles sont situés à la gauche du siège (meuble vu de face).

Option C

Commande avec manette

Poussez le bouton du bas pour fermer.



Poussez le bouton du haut pour ouvrir.

