


(mec 05) Mécanisme de sofa 4101



(mec 05) Sofa mechanism 4101

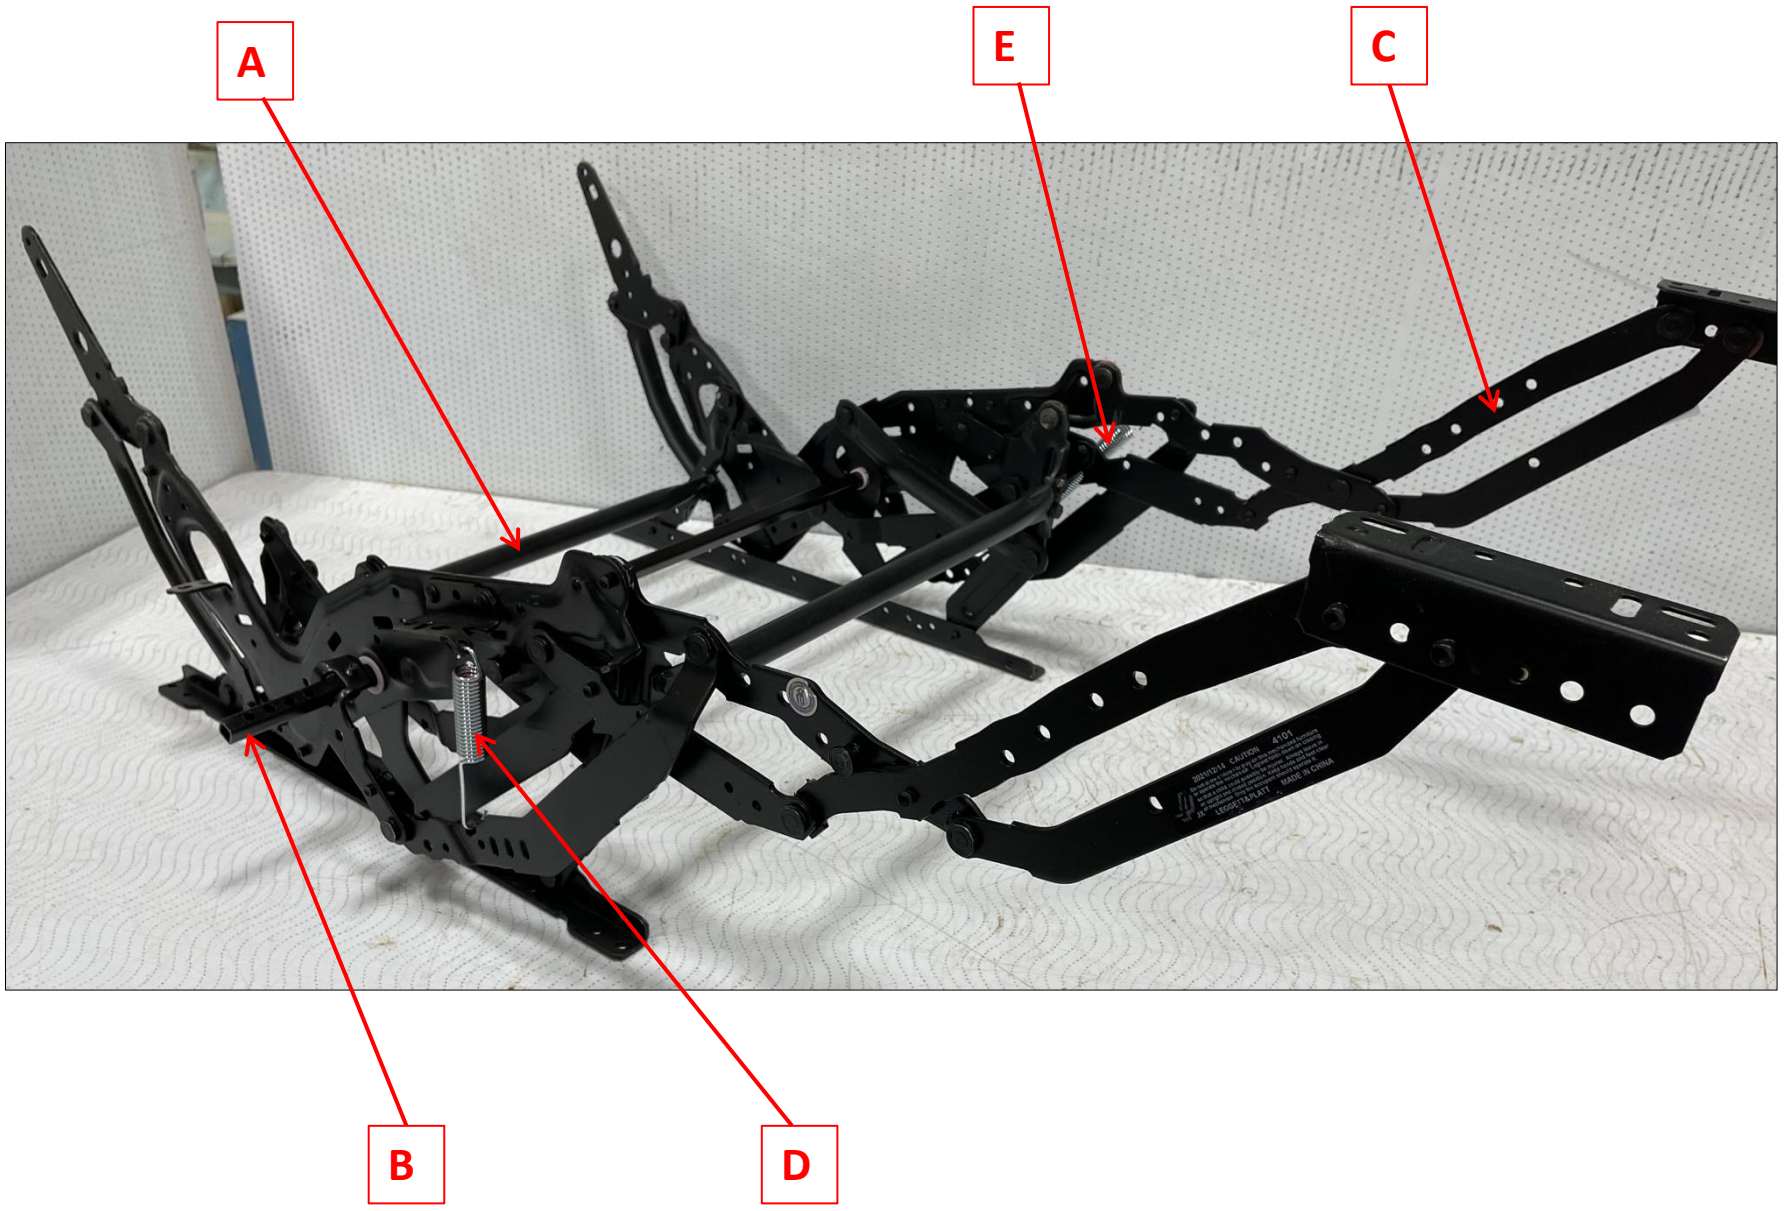




A

Traverse stabilisatrice
Stabilizer Tube



B

Tube déploiement
Drive Tube
mm000

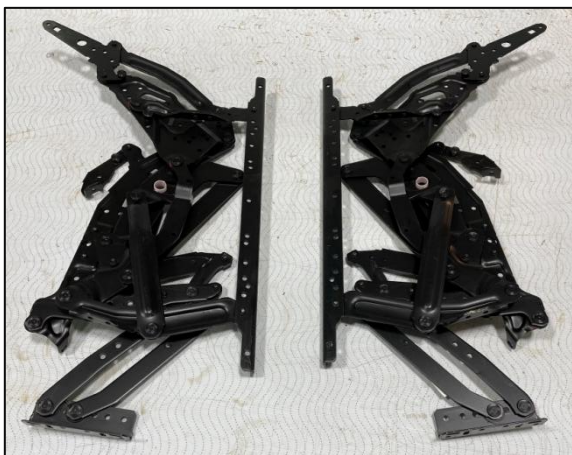

C

Charnières Mécanisme
Gauche & droit
Mechanism hinges
Left & right
omeg93



D

Ressort petit
Small Spring
m0200



E

Long Ressort
Long Spring
m0200



F


Boulon autotaraudeur
Self-tapping Screw
13 mm



G

Boulon autotaraudeur
Self-tapping Screw
23mm

Vous aurez besoin de:
Ensemble à cliquet avec
Douille 7/16''
Pinces

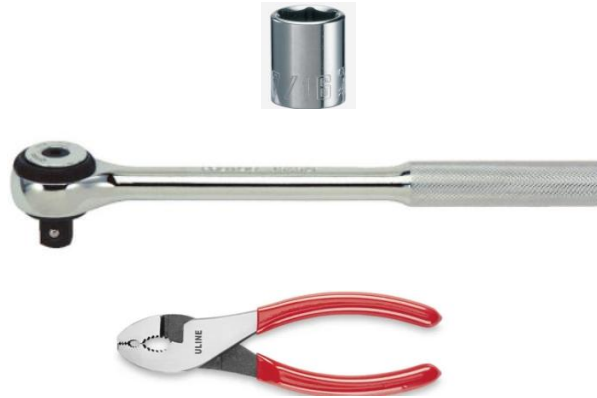

You will need:
Ratchet set with
Socket 7/16''
pliers

Vous pouvez utiliser une
clé à choc (électrique ou air)



You can also use an
impact wrench (air or electric)

Étape 1
Step 1

Installer les traverses stabilisatrices [A] sur les charnières [C]

Install the Stabilizer Tubes [A] on the hinges[C]



Étape 2
Step 2

Arrière - Back



Fixer avec boulons
autotaraudeurs **13 mm [F]**
Fasten with self-tapping bolts
13 mm [F]



Étape 3 Step 3

De l'extérieur à travers l'intérieur vers l'autre côté. Passer le tube [B] dans le trou de la charnière gauche [C], continuer pour atteindre le trou de la charnière droite [C]. Ensuite, fixer le tube de chaque côté dans les charnières avec les boulons autotaraudeurs **23mm** [G].

From the outside through the inside to the other side. Pass the tube [B] through the left hinge hole [C], continue to reach the right hinge hole [C]. Then fix the tube on each side in the hinges with the **23mm** Self-tapping Bolts [G].



Étape 4 Step 4

Avec l'aide de pinces, installer les ressorts [D] et [E] de chaque côté du mécanisme.

With the help of pliers, install the springs [D] and [E] on each side of the mechanism.



NOTE: Déployer le mécanisme afin d'installer plus facilement les ressorts.

Extend the mechanism to install the springs more easily.

