Verrouillage du dos du fauteuil au mécanisme lève-personne

1-Pièces à installer vis (2) et rondelles (2).

2-Glissez la rondelle à l'intérieur du manchon de métal.

3-Alignez la vis dans la rondelle.

4-Vissez vis et rondelle dans le trou du manchon de métal.

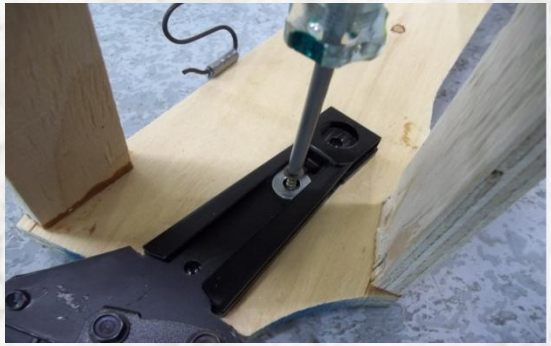

5-Vue du côté gauche une fois les pièces installées.

6-Vue du côté droit une fois les pièces installées.

elran

DOC9004F